

simalube Instrucciones breves para el montaje, el desmontaje y la eliminación como residuo


Determinar el tipo de montaje, el lubricante, el tamaño del lubricador, el tiempo de lubricación y los accesorios




Montaje directo



Montaje indirecto

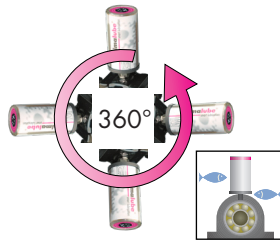

Los lubricadores simalube se pueden montar en todas las posiciones, incluso debajo del agua.

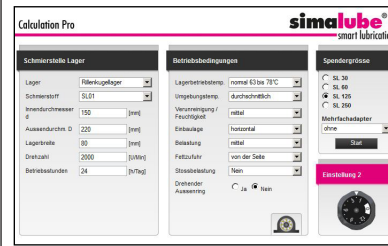

Con «Calculation Pro»: seleccione el lubricante, el tiempo de lubricación y el tamaño del lubricador.


(Encontrará el «Calculation Pro» en www.simatec.com, en la App Store o en el Android Market)



Preparar el punto de lubricación




Limpie el punto de lubricación

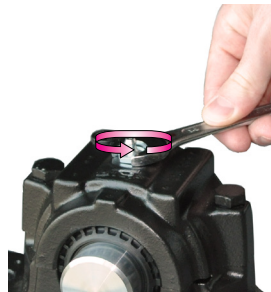

Retire la boquilla de lubricación



Enrosque la boquilla reductora (En caso necesario, obture el punto de lubricación)

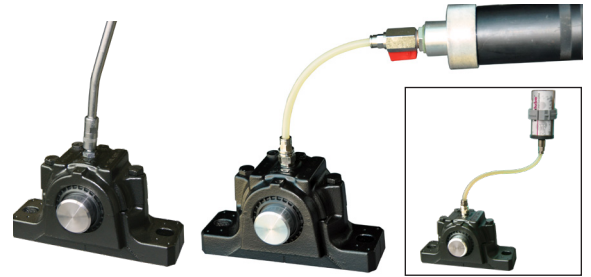

Lubrique previamente los canales de grasa mediante una pistola de engrase (Llene los tubos flexibles por completo)

Instalar y activar el simalube



Cortar el tapón en el dispensador o quitar el tapón negra



Active el tiempo de lubricación con una llave Allen de 3 mm



Apunte la fecha de activación



Enrosque el lubricador



Controle regularmente el simalube

Reciclar el simalube correctamente



Puede llenar de nuevo el lubricador o eliminarlo como residuo



a) Retire disco de protección
b) Desenrosque el cabezal propulsor con una llave de vaso (ancho de llave 21 mm)



Elimine el cabezal propulsor sin desmontarlo en un emplazamiento de reciclaje de baterías, y la carcasa vacía en un emplazamiento de reciclaje de plástico (Atención: los restos de grasa que queden deben eliminarse por separado)