


## simalube Erst- und Wiederbefüllung mit Öl

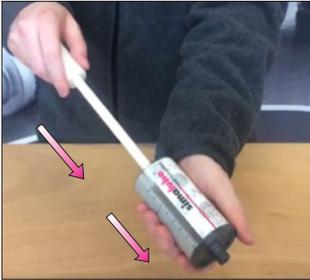

**Kolben ganz nach vorne schieben**



**simalube auf Füllnippel stecken und Öl bis zur oberen Markierung pumpen. ⚠ NICHT ÜBERFÜLLEN!**



**Gelben Rückschlagventilstopfen einsetzen**



**O-Ring Position prüfen**



**Antriebskopf einschrauben und mit 1,5-2,0 Nm festziehen**



**Rondelle aufkleben**



**Spender mit Füllung kennzeichnen**