

simalube Instruction abrégées pour le montage, le démontage et l'élimination


Définir le type de montage, le lubrifiant, la taille du graisseur, le temps de graissage et les accessoires



Montage direct



Montage indirect

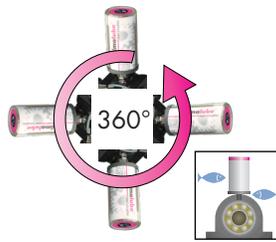

Les graisseurs simalube peuvent être montés dans toutes les positions, même sous l'eau.



Avec «Calculation Pro»: choisir le lubrifiant, la durée d'utilisation et la taille du graisseur.

(«Calculation Pro» est disponible sur www.simatec.com, dans l'App Store ou sur l'Android Market.)



Préparation du point de graissage



Nettoyage du point de graissage



Retrait du raccord de graissage



Vissage du raccord de réduction (si nécessaire, étanchéiser le point de graissage)



Prélubrification des canaux de graissage au moyen de la pompe à graisse (remplir entièrement les tuyaux)

Installation et activation de simalube



Couper le système de fermeture ou enlever le capuchon noir.



Activation de la durée d'utilisation avec une clé à six pans creux 3 mm



Inscription de la date d'activation



Vissage du graisseur



Contrôle régulier de simalube

Recycler correcte de simalube



Recharge ou élimination du graisseur vide



a) Retrait de la rondelle



b) Dévissage de la tête de commande avec une clé à douille (SW 21 mm)



Éliminer la tête de commande non démontée dans le recyclage des piles et le boîtier vide dans le recyclage pour matières plastique

(attention: les résidus de graisse doivent être éliminés séparément)