

# simalube Kurzanleitung für Montage, Demontage und Entsorgung


## Montageart, Schmierstoff, Spendergrösse, Spendezeit und Zubehörteile bestimmen




Direkte Montage



Indirekte Montage

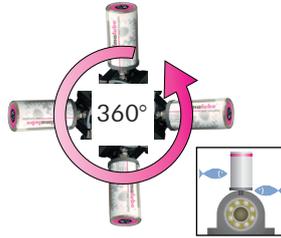

simalube Spender können in allen Positionen montiert werden, sogar unter Wasser.

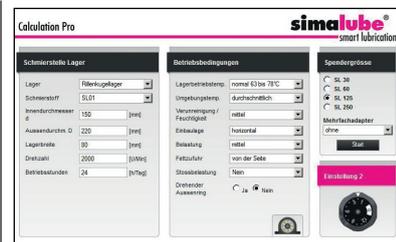

Mit «Calculation Pro»: Schmiermittel, Laufzeit, und Spendergrösse wählen.

(Das «Calculation Pro» gibt es auf [www.simatec.com](http://www.simatec.com), im App Store oder Android Market.)

## Schmierstelle vorbereiten




Schmierstelle reinigen



Schmiernippel entfernen



Reduziernippel einschrauben  
(Wenn nötig, Schmierstelle abdichten)

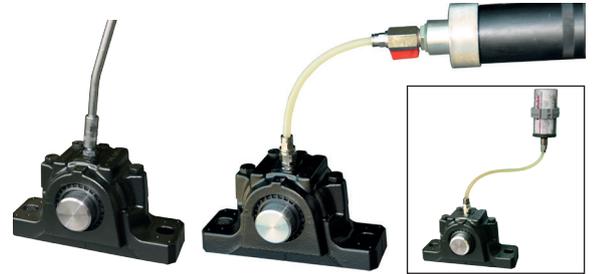

Fettkanäle mittels Fettpresse vorschmieren  
(Schläuche komplett befüllen)

## simalube installieren und aktivieren



Verschlussstopfen abschneiden



Laufzeit mit 3 mm Innensechskantschlüssel aktivieren



Aktivierungsdatum eintragen



Spender einschrauben



simalube regelmässig kontrollieren

## simalube korrekt entsorgen



Leeren Spender entweder wiederbefüllen oder entsorgen



a) Rondelle entfernen



b) Antriebskopf mit einem Steckschlüssel (SW21mm) heraus schrauben



Antriebskopf unzerlegt im Batterie-Recycling und leeres Gehäuse im Kunststoff-Recycling entsorgen

(Achtung: vorhandene Fettreste sind separat zu entsorgen)