


## Remplissage et re-remplissage du simalube avec de l'huile

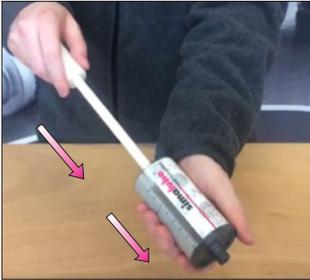

**Pousser le piston complètement vers l'avant**



**Placer le simalube sur le raccord et remplir d'huile jusqu'à l'indication supérieure. ⚠ NE PAS SURREPLIR!**



**Fermer avec le bouchon anti-retour jaune**



**Vérifier la bonne position du joint torique**



**Visser la tête de commande et serrer avec 1.5 à 2 Nm**



**Coller la rondelle de protection**



**Noter la dénomination du lubrifiant**