


Carga y recarga simalube con grasa

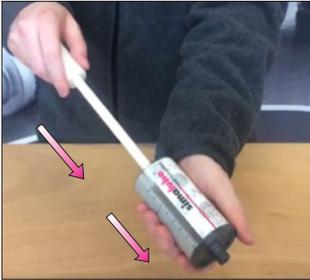

Deslice el émbolo hacia abajo



Coloque el simalube en el engrasador y presione la grasa hasta la marca superior. **⚠ NO LLENE DEMASIADO!**



Insertar tapón



Verifique la posición de la junta tórica



Atornille la célula generadora de gas de la unidad y apriételo a 1.5-2.0 Nm



Adhiera la pegatina magenta



Marque el dispensador con relleno